


CÓMO AJUSTAR LA PROFUNDIDAD

Moviendo el anillo de ajuste hacia la izquierda decrece la profundidad de corte. Moviendo a la derecha aumenta la profundidad.

*La máquina viene con la altura de corte ajustada de fábrica. La primer a vez que vayamos a cambiar la altura del plato notaremos resistencia al movimiento, tengan en cuenta soltar los dos tornillos laterales antes de mover el plato.

Aprieten los tornillos laterales después de haber hecho el ajuste.

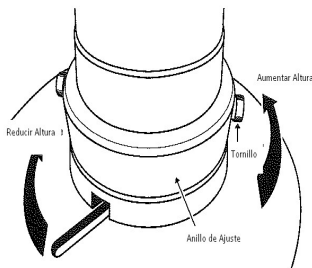

ATENCIÓN

*Antes de comenzar, asegurarse del buen posicionamiento de la máquina, una mala colocación puede causar un accidente o una rotura de la máquina.

*La máquina debe desplazarse en el mismo sentido de giro de las cuchillas, hacerlo a la contra puede dañar las mismas.

*Compruebe que la profundidad de corte es la correcta, si la altura es menor no conseguiremos el radio deseado, si es mayor no tendríamos el radio deseado y podríamos mellar la pieza.

